


## 施工方法（その1）

スチール架台を門柱の施工箇所に穴を掘り埋め込み、モルタル固定します。固定用ボルトだけが見えるようにしてモルタルは必ずレベルとしてください（門柱が傾いてしまうため）。

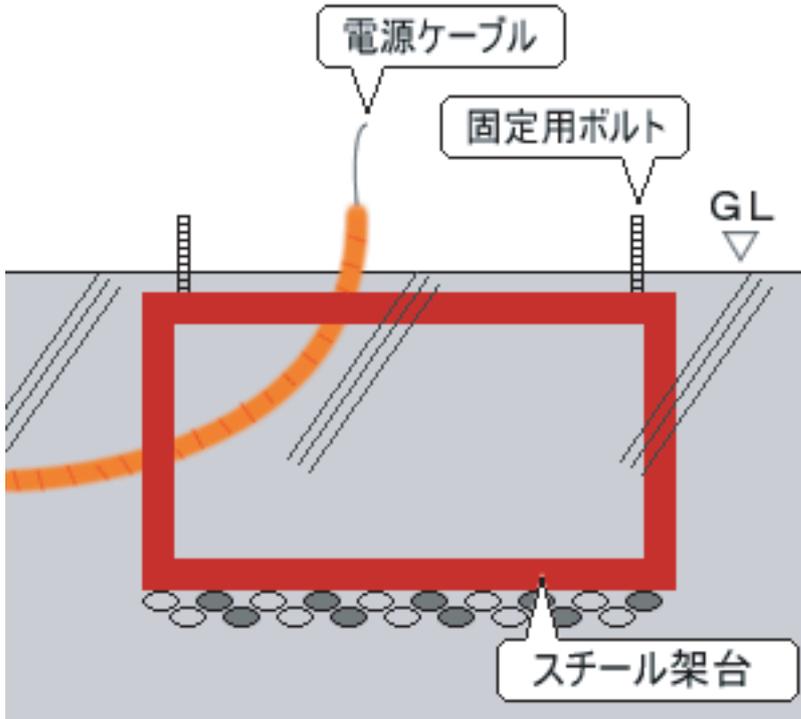

本体の背面パネルはビスで外せるようになっています。下から除くと下記のようになります。

